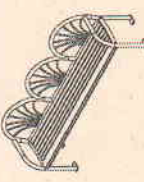


ПАСПОРТ
на садово-парковую мебель
Диван садово-парковый
на металлических ножках
(002210)

- 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**
- 1.1 Наименование: Диван на металлических ножках (002210)
 - 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д. Советская ул, строение 48, помещение 1
 - 1.3 Заводской номер: № В - 22059051
 - 1.4 Дата выпуска: 10.06.2022 г.
 - 1.5 Диван (002210) предназначен для отдыха на открытом воздухе (зона отдыха).

1	Общий вес изделия (кг)	50,5
2	Размер изделия в плане (мм)	1970 x 540
3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	870

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ элемента	Наименование	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Диван в сборе		1	


3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Диван (002210), заводской номер № В - 22059051 соответствует техническим условиям ТУ 5893-002-50003558-2003.

МП _____ Дата выпуска: 10.06.2022 г.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дивана (002210) заводской номер № В - 22059051 требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, транспортирования, хранения и установки.
Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации пользователями в качестве элемента детской площадки.

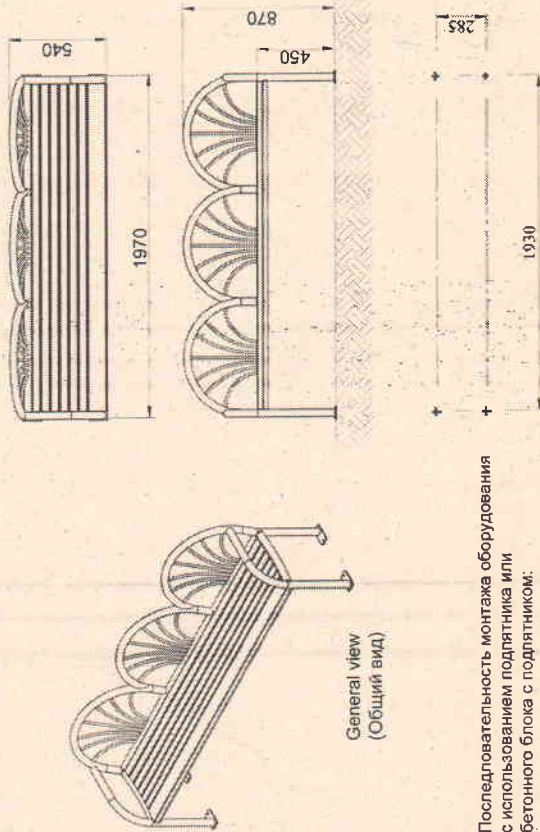

Последовательность монтажа оборудования с использованием подпятника или бетонного блока с подпятником:

- 1 Прикрутить подпятник с фундаментом или без фундамента, шляпки мебельных болтов должны располагаться на верхних поверхностях фланцев опорных ног изделия.
- 2 Произвести разметку для установки изделия с подпятниками.
- 3 Выкопать грунт или удалить слой покрытия
- 4 Установить изделие с подпятниками
- 5 Сделать обратную засыпку.

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

При монтаже на существующем бетонном покрытии анкер заглобляется на 100мм



Использование оборудования разрешается через 3 дня после укладки монолитного бетона.

Packer (упаковщик)

Date (дата)

No.